



CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL

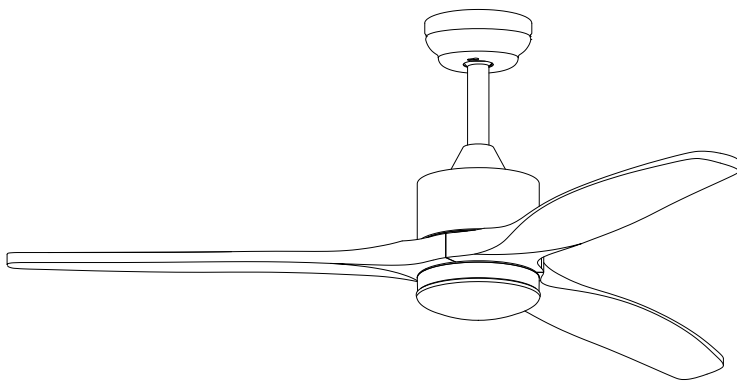

Model: GS132L-220V-CE-MLS

Safety Instructions

1. In order to reduce the occurrence of electric shock, the supply line is connected between the fan and must distance requirements played a 3mm). If you lack of electrical knowledge, be sure Please hold "electrician card" professional install it for you.
2. To avoid electrical shock hazard, ceiling fan installation, removal before you turn off the power first, will be installed Shall be ground, live wire, neutral wire line order of installation, disassembly must be disassembled to the neutral wire line, the line of live wire, earth order.
3. In order to reduce electric shock or from accidents. do not use non-local governor or switch product requirements.
4. When a ceiling fan installation, you must determine the various parts of screws securely latched.
5. rotating ceiling fan, the blades should not touch any object to avoid danger.
6. Select the appropriate location to install a ceiling fan, ceiling fan blade away from the ground should Above 2.3 meters or more Prevent accidental blade collision accident.

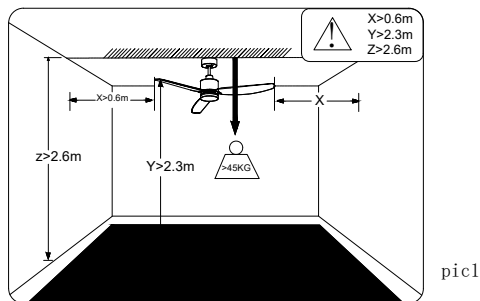


7. To change the fan rotation direction. please turn off and wait for the blades stop turning after adjustment reversing switch.
8. The power of this machine is 220-240V/50Hz, Please refer to the label on the controller, Cannot be used beyond the voltage range, maximum motorpower of 60W (specifications of different models of ceiling fans, which Motorpower will be different), each light source lamps maximum 40w.
9. about how to install a ceiling fan and connect the power, please read the fan assembly procedures carefully.
10. Do not clean the ceiling fan blades and clean water or detergent directly, use a dry cloth or slightly damp cloth to wipe In addition to dust. Before cleaning the ceiling fans, ceiling fan must be disconnected from the power switch.


1.Tools ready

1.TOOLSAND MATERIALS REQUIRED

- oPhilips Screw driver
- oBlade Screw driver
- O11 mm Wrench
- OStep Ladder
- oWire Cutters



2.Parts inspection

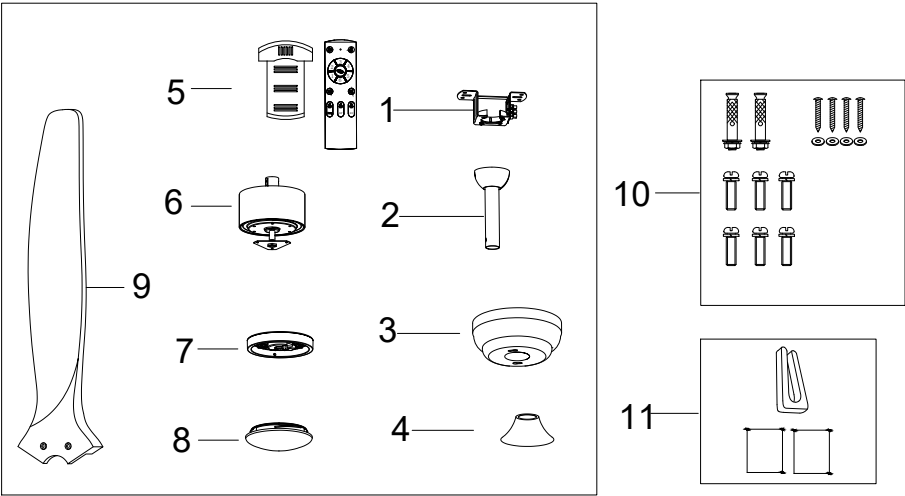

NO.	Name	Quantity	NO.	Name	Quantity
1	Bracket	1	8	Lamp shade	1
2	Rod	1	9	fan blade	3
3	Canopy	1	10	Accessory bag	1
4	Decorative cover	1	11	Balance package	1
5	Control remote	1			
6	Motor body	1			
7	Lamp panel	1			

3.explosive view

Turn on your fan and check the contents. Then install sequentially:

1.Bracket

2.Control remote

3.Canopy

4. Rod




5.Decorative cover

6.Motor body

7.fan blade

8.Lamp panel

9.Lamp shade

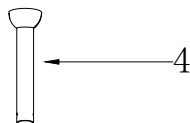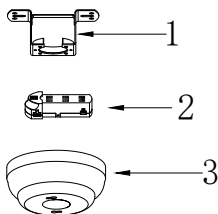

Accessory bag

1.Mounting Hardware


Expansion bolt(2)

Flat Washer(4)

Wood Screw(4)

Fan blade set screw(6)


2.Balance Kit

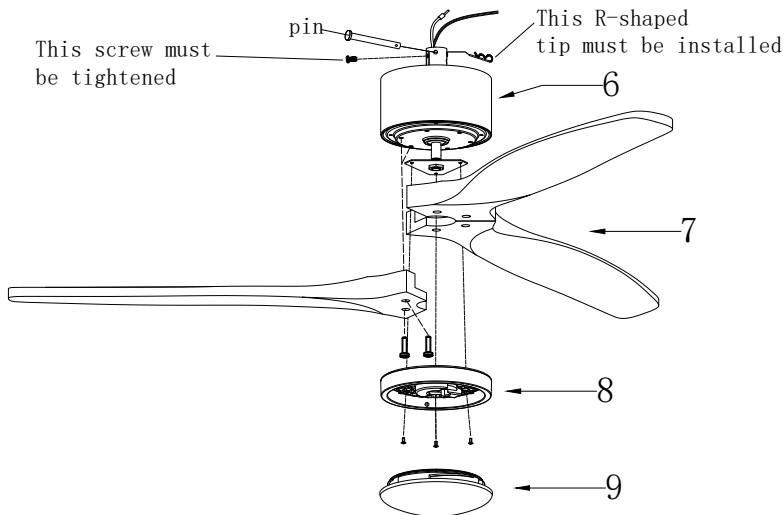


4.Install the hanger

1)For wooden ceiling,The thickness of the wooden ceiling should be greater than 2CM and the load-bearing capacity should exceed 30KG, then secure the plate with 4pcs wood screws.


(The safety wire rope should be locked onto the load-bearing screw)

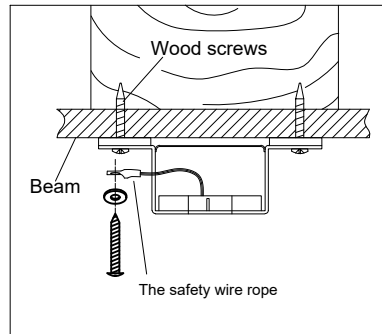


2) For concrete ceiling Drill a hole($\varnothing 8 \times 60\text{mm}$) in the base material with a hammer drill and a correctly sized carbide drill bit for the anchor and clean out the hole of all debris. Knock expansion screw into the hole and then tighten it with a wrench

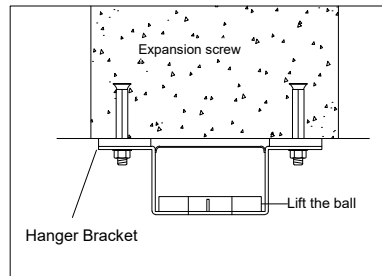


3) If there is a steel wire rope, install it on the load-bearing screw according to the following diagram. It is best to install the steel wire rope on a separate screw, not the screw for installing the hanger

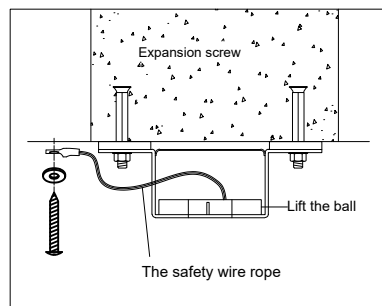


5. Install the fan

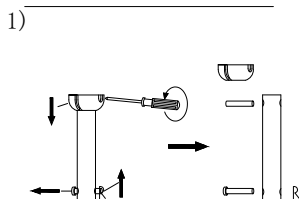


Remove all parts of rod and Put it aside for later use

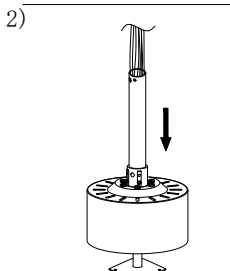


Align the holes on the pole with the holes on the suspension head

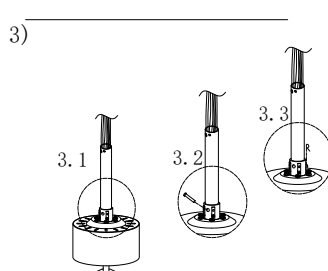


Insert the corresponding hole with the plug and insert the R pin

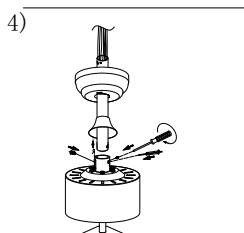


Tighten the screw locking rod and place the decorative cover , canopy cover and canopy in sequence

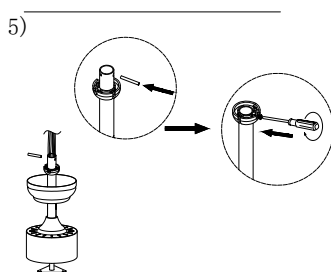


Thread the pin through the rod, Put it into the groove of the hanging ball, and tighten it with two screws

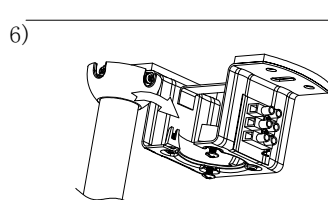


Place the ball on the rod into the bracket, Rotate until corresponding to the slot

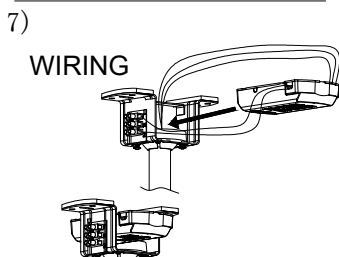


According to the wiring diagram, Insert the socket of the cable into the controller and place the controller inside the bracket . Refer to the wiring diagram of P7

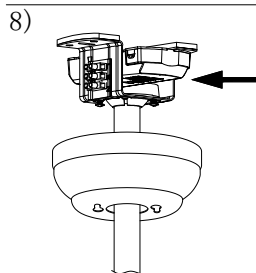


All wires should be placed into the canopy

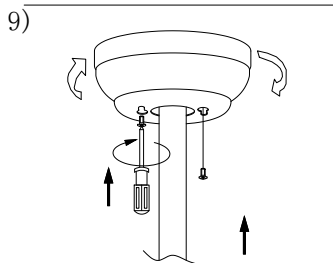


Lock the canopy on the bracket with the screws and tighten

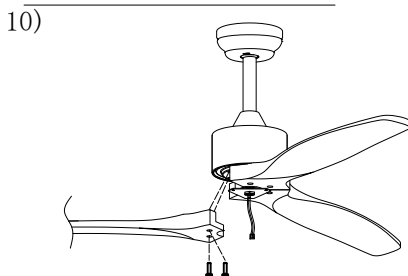


Align the holes of the fan blades with the holes of the fan motor and tighten them with screws.

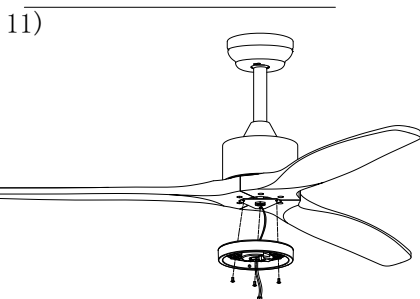

Unscrew the three screws on the motor board, take out the lamp panel, thread the lamp plug through the hole in the lamp panel, align the lamp panel hole with the motor hole, and tighten the screws.

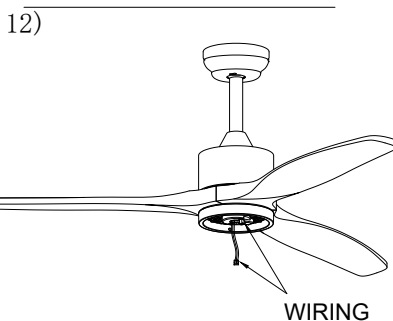


Connecting light wire to the LED board. Refer to the wiring diagram of P7

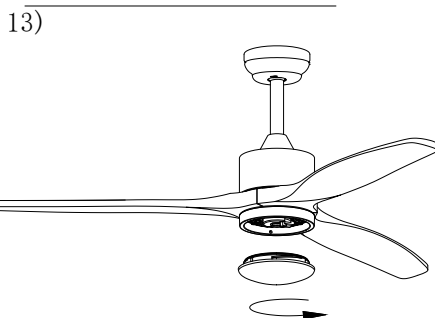

Install lampshade

6.The wiring diagram

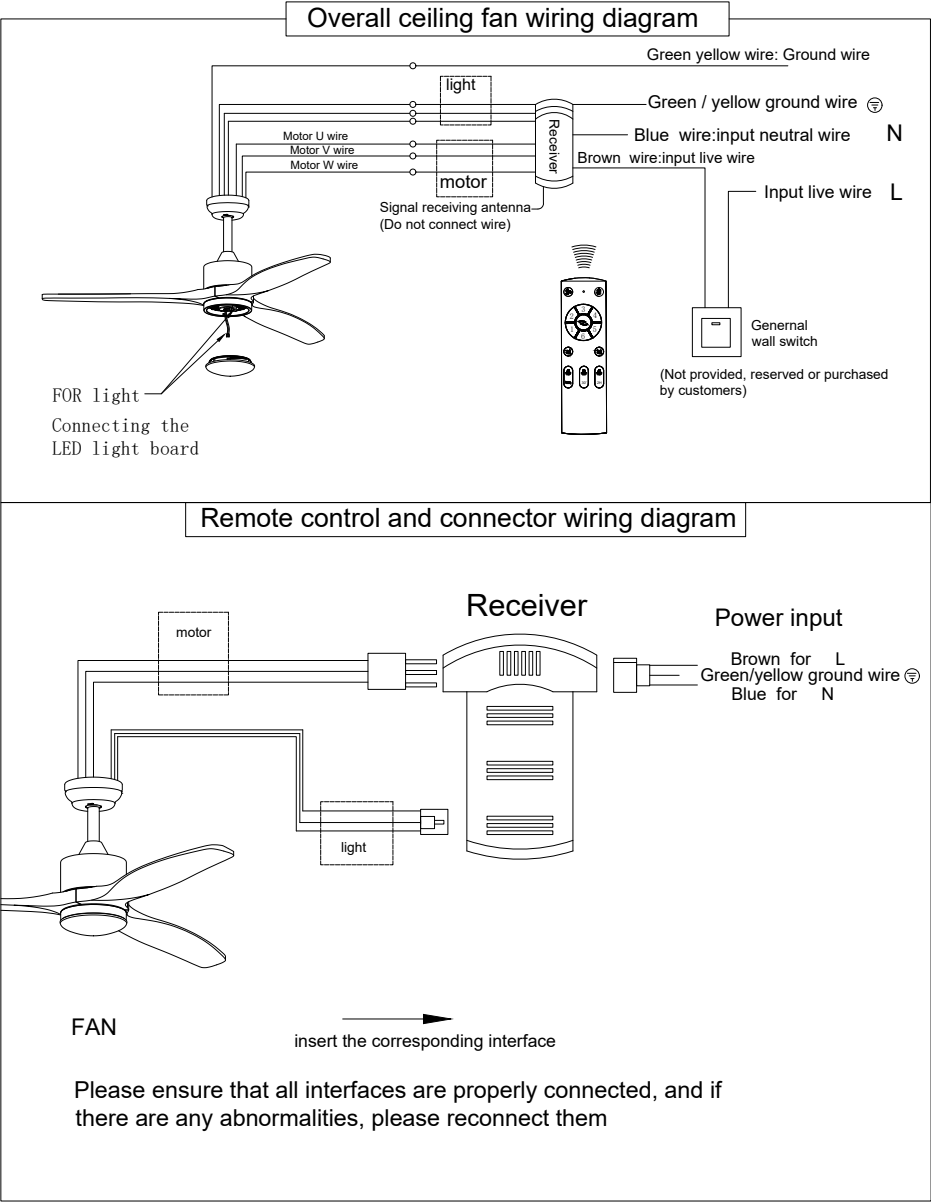

7. Remote controller user manual


1. OPERATING TRANSMITTER(remote controller):

A. Install LRO3/AAA1.5V*2 volt battery(not included).

(To prevent damage to transmitter, remove the battery if not used for a long time).

B. Store the transmitter away from excessive heat or humidity.

C. Operating the buttons on the panel of the transmitter.

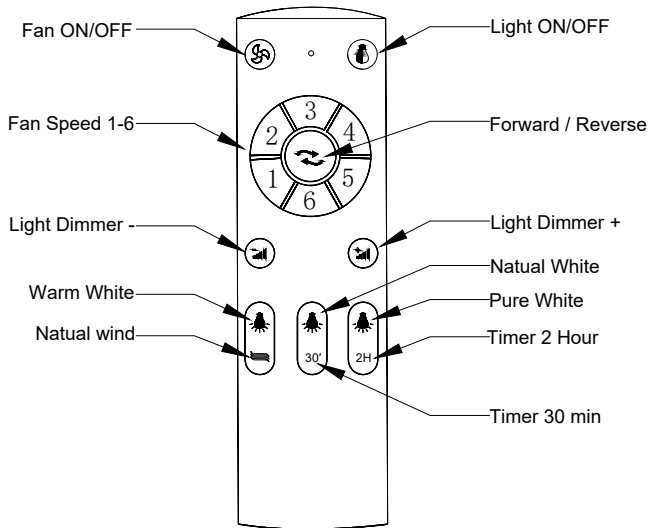

2. Learning code matching mode is used between remote controller and receiver.

Turn on the supply power within 5 seconds and press the remote controller "FAN ON/OFF" button for 3 seconds, it can load normally after hearing a long sound "bee", which means learning successfully and it can works normally. (PS: Learning mode is not accepted after turn "ON" the supply power for 5 seconds)

If the remote control cannot be operated normally or after replacing the remote control, please follow the above steps to pair the codes

8. Solución de problemas

El ventilador no se iniciará:

1. Check fusibles o interruptores de circuito
2. Compruebe todas las conexiones eléctricas para asegurar el contacto adecuado.
ATENCIÓN: Asegúrese de que la alimentación principal esté apagada al comprobar cualquier conexión eléctrica.
3. si el receptor hace un sonido goteando o la luz está encendida después poweron, por favor empareje el control remoto de acuerdo con el método de emparejamiento

Operación ruidosa:

1. Asegúrese de que todos los tornillos de la carcasa del motor son cómodos.
2. Asegúrese de que los tornillos que fijan los soportes de la pala del ventilador al motor estén apretados.
3. Asegúrese de que el lado superior de la pala del ventilador no toque la cubierta del motor y el lado inferior no toque la cubierta inferior.
4. Permite un período de "irrupción" de 24 horas. La mayoría del ruido asociado con un ventilador nuevo desaparece durante este tiempo.
5. Si usa un kit de luz opcional, asegúrese de que los tornillos que aseguran el vidrio estén firmes. Compruebe que la bombilla también está segura.
6. Algunos motores de ventilador son sensibles a las señales de los controles de velocidad variables de estado sólido. Si ha instalado este tipo de control, elija e instale otro tipo de control.
7. Asegúrese de que el dosel superior esté a poca distancia del techo. No debe tocar el techo.

Excessive Wobbling:

1. Verifique que todos los tornillos de la cuchilla y el brazo de la cuchilla estén seguros.
2. La mayoría de los problemas de oscilación del ventilador se causan cuando los niveles de la cuchilla son desiguales. Compruebe este nivel seleccionando un punto en el techo por encima de la punta de una de las hojas. Medir esta distancia. Gire el ventilador hasta que se posicione la siguiente pala para la medición. Repita para cada cuchilla. La desviación de distancia debe ser igual dentro de 1/8 "
3. Utilice el kit de equilibrio de la hoja si el temblor de la hoja sigue siendo notable.
4. Si la cuchilla oscila todavía es notable, intercambiando dos adyacentes (lado por lado) Las palas laterales pueden redistribuir el peso y posiblemente dar como resultado un funcionamiento más suave.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES NO VENDA EL BRAZO DE LA BLADA MIENTRO INSTALANDO EL BLADESOR LIMPIENDO EL VENTILADOR. NO INSERTE OBJETOS EXTERIORES ENTRE LAS PALAS DEL VENTILADOR

9. Método de ajuste de equilibrio del ventilador de techo

Si hay temblores después de la instalación del viento, primero confirme si los tornillos que fijan la bola colgante son sólidos. El pozo, la varilla, la cabeza colgante, el soporte de la hoja y la hoja están cerrados, si la parte superior no está cerrada, vuelva a bloquearlos. si está cerrada, ajuste de la siguiente manera

1. Cambiar la posición de la cuchilla

a. Como se muestra en la figura 1 a la derecha,

Retire las palas del ventilador 1 y enciérralas firmemente en cada una de ellas

Otros efectos de Observación.

b. Si no mejora después del ajuste, cambie las palas del ventilador 2 y 3 y bloquee firmemente.



2. Uso de bolsas de equilibrio

a. Retire la bolsa de equilibrio de la Caja de embalaje, seleccione con el clip de equilibrio y clip en un lado de la hoja del ventilador (como se muestra en la figura g.2).

b. Encienda el interruptor del ventilador para ver si la oscilación del ventilador del techo ha disminuido. si no, Pruebe otra hoja del ventilador. De todas las palas del ventilador, se encontró la más débil.

c. Coloque el clip de equilibrio sobre la hoja del ventilador más débil, mueva hacia adentro o hacia afuera en el borde de la hoja, abra el ventilador de techo y encuentre la mejor posición para que el clip de equilibrio controle la oscilación estable (como se muestra en la figura 2 a la derecha).

d. Retire la pegatina de la balanza, retire la cinta adhesiva de doble cara de la pegatina de la balanza y pegue la pegatina de la balanza en el Centro de la cuchilla en la posición del clip de la balanza (como se muestra en la figura 2 a la derecha).

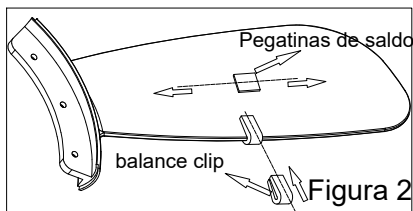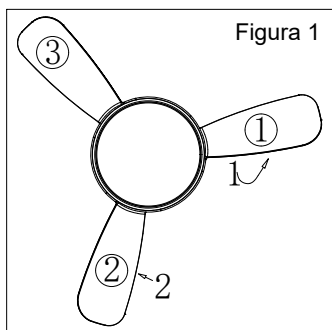

Aviso

Para evitar incendios y descargas eléctricas, está prohibido instalar y usar interruptores eléctricos que no estén equipados con este ventilador de techo.

Mantenimiento y reparación de ventiladores de techo

1. Se recomienda revisar al menos una vez al año los componentes de conexión de los ventiladores, como los soportes colgantes, los tornillos de fijación de los tubos colgantes y las palas de los ventiladores, para asegurarse de que sus conexiones sigan siendo seguras y confiables.

2. Limpie el ventilador de techo regularmente y mantenga la superficie limpia. Al eliminar el polvo de la superficie, use un cepillo suave o un paño. Al quitar el aceite o el laminado, limpie con un paño ligeramente húmedo. No enjuague directamente con agua.

3. Los rodamientos del motor han sido lubricados, no agregue aceite al motor del ventilador de techo. Evitar arañazos en la superficie.

Aviso

Al reparar o limpiar el ventilador de techo, Corte la fuente de alimentación para evitar lesiones humanas!

Solución de resolución de problemas para ventiladores de techo

Fenómeno de falla	Solución
No se puede iniciar	1. Compruebe si el fusible del cable de alimentación exterior del ventilador de techo está fundido y si el interruptor de protección automática ha saltado, lo que resulta en una falla en el circuito. 2. Comprobar si la tensión está muy por debajo de la tensión nominal del ventilador de techo. 3. Compruebe si el cableado interno del ventilador de techo está suelto o en mal contacto. Nota: Después de las tres inspecciones anteriores, todavía no se puede resolver la avería, Póngase en contacto con el personal de mantenimiento profesional eléctrico o llame al distribuidor para reparar.
Ruido	1. Asegúrese de que el ventilador de techo no se vea gravemente afectado antes de la instalación. 2. Asegúrese de que los pernos de conexión del tubo colgante están instalados correctamente y que los tornillos del tubo colgante están bloqueados. 3. Los nuevos ventiladores de techo pueden realizar una "operación de prueba" de 24 horas. después de la operación de prueba, el ruido de la mayoría de los nuevos ventiladores de techo desaparecerá. 4. No se recomienda instalarlo en techos de madera, estructuras de acero o volquetes prefabricados, ya que esto amplifica el sonido.
No se puede iluminar	1. Comprobar si el cableado de la luz está suelto. 2. Compruebe si el interruptor de la luz está dañado, los hilos están sueltos o el contacto es malo. 3. Compruebe si la fuente de luz está quemada.